

■ Těsnění

U všech typů barevných nátěrů je třeba dbát na to, aby nedošlo k přetření utěšňovacích a uzavíracích materiálů a kování.

■ Zasklívání

1. V případě, že navzdory našemu nálehavému doporučení obdržíte okna a dveře bez skla, je záruka ohledně těsnosti a funkčnosti z naší strany omezena, protože bez zasklení nemohla být provedena kontrola funkčnosti prvků. Uzavírací vrstva na místě montáže by měla být provedena utěšňovací hmotou Multi-Sil, která není agresivní vůči akrylu. Nezasklené okenní prvky nesmějí být vystaveny povětrnostním vlivům. V opačném případě odmítáme převzít jakoukoli záruku.

2. Okenní a dveřní prvky se v souladu s platnými směrnici pro zasklívání Institutu techniky výroby oken v Rosenheimu (IFT) utěšňují vždy zevnitř a zveníř. Utěšňovací hmota se smí odstraňovat pouze vodou nebo jemným čistícím prostředkem, zbytečně netlačte a nedřete. Ostré čistící prostředky jsou agresivní vůči utěšňovací hmotě a poškozují ji. Mějte to prosím na paměti!

Čerstvý vzduch udržuje fit: Také Vaše okna. V kuchyni, koupelně nebo v místnostech, kde se zdržuje více lidí, se mohou okna potit, protože se zde uvolňuje velké množství vlhkosti – za noc a osobu kolem 1 litru. Tento jev má nepříjemné následky: plíseň na vě skvrny v rozích místností, plíseň na stropěch, stěnách, okenním těsnění a za nábytkem. To vše způsobuje trvalé poškození stavebního fondu a často bývá příčinou zdravotních rizik.

Prevenční je správné větrání:

Správným větráním je intenzivní větrání: Ráno větrejte všechny místnosti po dobu 10 až 15 minut, přes den podle používání ještě 3 až 4krát pod dobu 5 minut. Přitom vypněte topení a okna široce rozevřete. To je mnohem účinnější a úspornější než trvale pootevřená okna. Neboť suchý okysličený vzduch zvencí se ohřívá rychleji a topení se v krátké době postará o Vaše pohodlí.


■ Pokyny k montáži

1. Aby při olepování prvků nedošlo k poškození povrchu (za tyto škody neručíme!), doporučujeme používat pouze lepicí pásky nabízené výrobcem. Doporučujeme olepovací pásky Tesa - typ 4334 (pro interiéru), 4838 (pro interiéru i exteriéru), 4438 (pro exteriéru). Lepicí pásky by se měly odstranit do 2 týdnů (pásku odstraňujte pod úhlem 45°, aby nedocházelo k poškození povrchu).

2. Protože byly k ošetření povrchu použity kvalitní akrylové materiály firmy Remmers, smějí se používat pouze utěšňovací materiály (doporučujeme Multi-Sil), které tomuto materiálu odpovídají.
3. Nejpozději do 14 dnů po montáži oken by se měly odstranit případné nálepky ze skla, protože pozdější odstraňování může být velmi nákladné.
4. Kapilární spáry, které často vznikají při spojování jednotlivých prvků na místě montáže, je nezbytné nutné zakrýt (krycími lištami nebo utěšňovacím materiálem).

Máte ještě další dotazy?
Zavolejte nám!

Kvalita od specialisty:

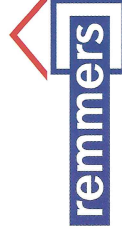

NÁVOD K OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBĚ

Dřevěná okna, ... kus přírody doma

■ Srdečně blahopřejeme!

Rozhodli jste se pro okna či dveře ze dřeva, které svou kvalitou a užitnými vlastnostmi odpovídají nejnovějšímu stavu techniky.

K udržení jejich krásy a hodnoty stačí málo. Důkladně si prosím přečtěte následující stránky.

Pokud tato doporučení a pokyny dodržíte, budou Vám dřevěná okna a dveře sloužit dlouhá léta.

V souladu s doporučeními Institutu techniky výroby oken v Rosenheimu a se směrnici Společnosti pro kontrolu jakosti RAL přebíráme záruku za bezvadnou jakost použitých materiálů, konstrukčně správné zpracování a dokonalou funkčnost našich výrobků.

Předpokladem pro poskytnutí záruky je trvalé dodržování těchto bodů.

■ Dřevo

1. I u oken a dveří z lepeného jehličnatého dřeva jsou jednotlivé letokruhy uspořádány na povrchu v závislosti na řezu různé. Tato skutečnosti nemá negativní vliv na kvalitu dřeva. Naopak: lepené hranoly jsou stabilnější.
2. Vyplně nebo kazety (např. parapety nebo venkovní dveře) se vyrábějí z dřeva z vysoce kvalitních dřev. Zde se mohou objevit případné lehké rozdíly v barevném odstínu.

■ Natírání oken a ošetřování povrchu

1. Na povrchovou úpravu okenních prvků v „základu“, příp. s mezinátěrem (tloušťka vrstvy do 70 µm) se záruka nevztahuje.
2. U oken nebo venkovních dveří ve tmavých barevných odstínech dochází ke vzniku vysokých povrchových teplot. Tento fakt může zejména u borovice způsobit výron pryskyřice. Nejedná se o technický nedostatek.

2. U oken a venkovních dveří s krycím barevným nátěrem RAL se v závislosti na druhu dřeva vyskytují nepatrné rozdíly v barevném odstínu. Vliv na barevný tón má charakter dřeva (např. póry). U tmavých barevných odstínů RAL je třeba zpočátku počítat s drobným oděrem povrchu. To je způsobeno vysokou pigmentací.

Poškození způsobené krupobitím po ročním působení klimatických vlivů



Po ošetření údržbovým balzámem: neporušený povrch

Bez použití údržbového balzámu: zamodrání

■ Ošetřování a údržba povrchu

1. Abyste uchovali hodnotu Vašich oken, 2 x ročně je vyčistěte a ošetřete sadou Pflege-Set pro okna a dveře (čisticí prostředek + politura).

2. Dejte si na čas: Povrchy s konečnou povrchovou úpravou byste měli čistit nejdříve za 6 – 8 týdnů. Vyhněte se intenzivnímu tření nasucho. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Používejte pouze běžné čisticí prostředky šetrné k materiálu. Vyhněte se prosím při čištění skla přímému kontaktu čistících prostředků s okolní natřenou plochou. Včas zkontrolujte, zda nedošlo k poškození oken stavebními řemeslníky, případně závady odstraňte lazourem Remmers Compact-Lasur PU nebo krycím lakem Remmers Compact-Lack PU rozpustnými ve vodě (konzistence pro natírání).

Namáhání	Barevný odstín	
Venkovní klima (dřevo nevystavené povětrnostním vlivům)	transparentní krycí	po 3 letech po 5 letech
otevřené venkovní klima s normálním přímým působením povětrnostních vlivů	transparentní sv. transparentní tm. krycí	po 1 roce po 3 letech po 4 letech
otevřené venkovní klima s extrémním přímým působením povětrnostních vlivů	transparentní sv. transparentní tm. krycí	< 1 rok po 2 letech po 4 letech

3. V závislosti na intenzitě zatížení doporučujeme okna a venkovní dveře kontrolovat v intervalech uvedených v tabulce a v případě poškození provést ošetřovací nátěr. U světlých odstínů lazur stejně tak jako při působení extrémních povětrnostních vlivů, je nutné provádět kontrolu 1x ročně. V této souvislosti je třeba zkontrolovat zejména spodní příčné plochy a zkosení pro svod dešťové vody.

■ Kování

1. Aby se Vaše okna a venkovní dveře ze dřeva daly dobře otvírat a zavírat, doporučuje se všechny pohyblivé části kování občas promazat kapkou oleje.
2. Jde-li o otírání a zavírání ztuha (zejména u integrovaného šterbinového větrání), nepoužívejte v žádném případě sílu.